


Pads einfach auf die Oberfläche der Sattelkupplung auflegen



**Pads können auseinander gebrochen werden.
Bei Bedarf etwas vom weichen Innern auf sehr glatten
Oberflächen als Haftpunkt verteilen**



Je nach Anwendung die benötigte Anzahl an Pads verwenden

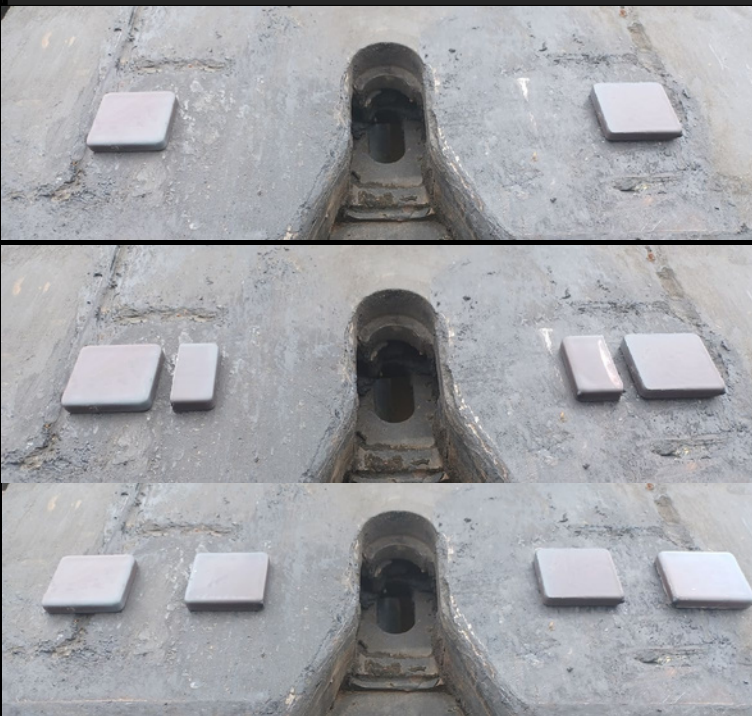

ACHTUNG

**Wird der Auflieger zu tief auf die Sattelkupplung aufgesetzt,
werden die Lube Pads von der Auflagefläche gedrückt**



**Ausreichend Abstand sicherstellen, damit die Lube Pads
den Auflieger beim Aufsatteln nicht berühren**



Pads vollständig unter dem Auflieger positionieren

